

MiFi ZTE: Configuración de APN




altice
La red global
de los dominicanos

Agregar APN altice

Paso 1.

1.1 Acceder en el navegador a: 192.168.0.1

1.2 Autenticarse: Contraseña > admin

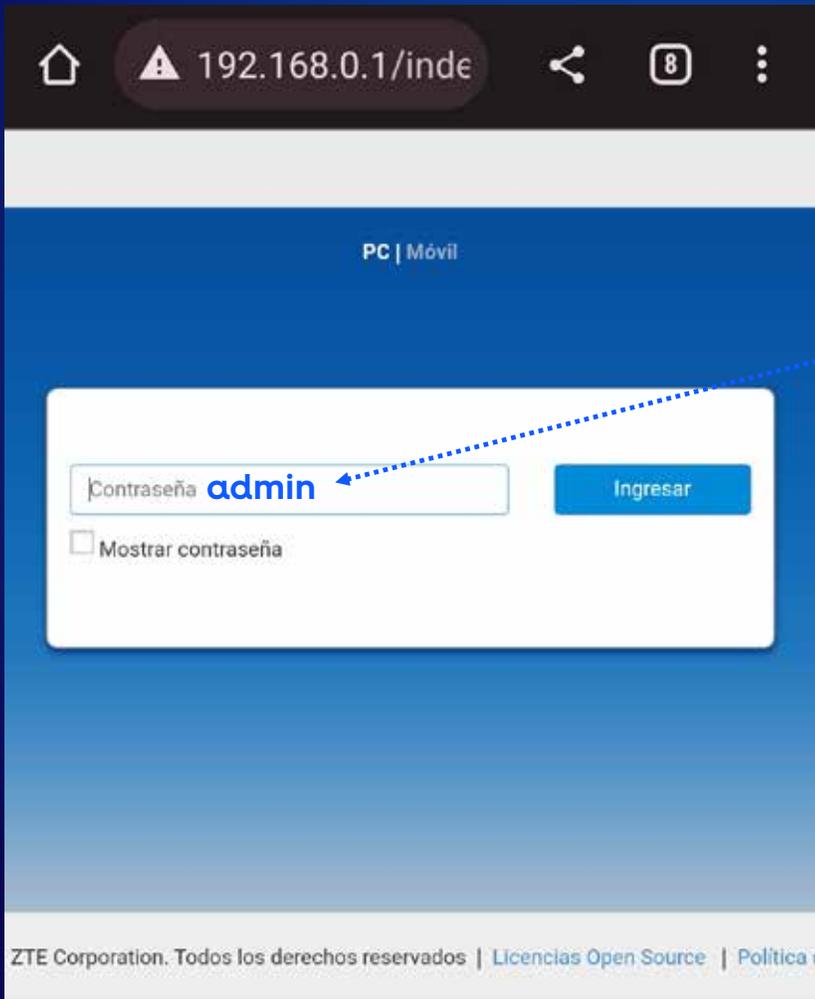

Paso 2.

2.1 Apagar switch LTE

2.2 Seleccionar: Configuración

The screenshot displays the ZTE mobile management interface. At the top, the ZTE logo and SSID 'Altice_3E98' are visible on the left, and network status (LTE, Altice, signal strength, Wi-Fi, 83% battery) and navigation links (Apagar, Modificar contraseña, Cerrar Sesión, Spanish) are on the right. The main content area is titled 'PC | Móvil' and features a three-step navigation guide:

- 1 Dispositivos conectados**: Shows icons for a PC and a smartphone.
- 2 Mi router**: Shows the 'LTE' switch set to 'OFF' and a 'Configuración' button. A red arrow points to the 'Configuración' button.
- 3 Navegación en la red**: Shows a 'Desconectado' status with a red 'X' icon.

Below the navigation guide, there are two sections:

- Estadísticas**: Includes a donut chart and a 'Usado' indicator. A note states 'No habilitado, click en configuraciones' with a right arrow.
- Inf. del Dispositivo**: Lists device information:
 - IMEI: 863317049955408
 - IMSI: 370012016327422
 - Coertura WiFi: Larga cobertura Wi-Fi
 - Nivel de señal: -63 dBmA link for 'Información detallada' is also present.



At the bottom, there are three circular icons: 'Mensajes' (envelope), 'Agenda' (person), and 'Configuraciones avanzadas' (gear). A QR code is located in the bottom right corner.

© 1998-2021 ZTE Corporation. Todos los derechos reservados. | Licencias Open Source - | Política de privacidad.

Acceder APN altice

Paso 3.

Seleccionar: APN

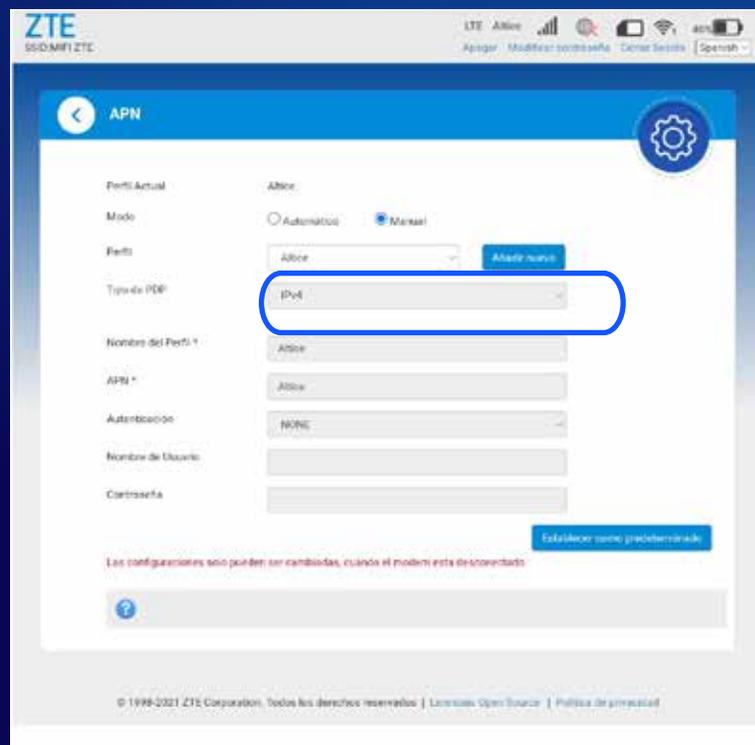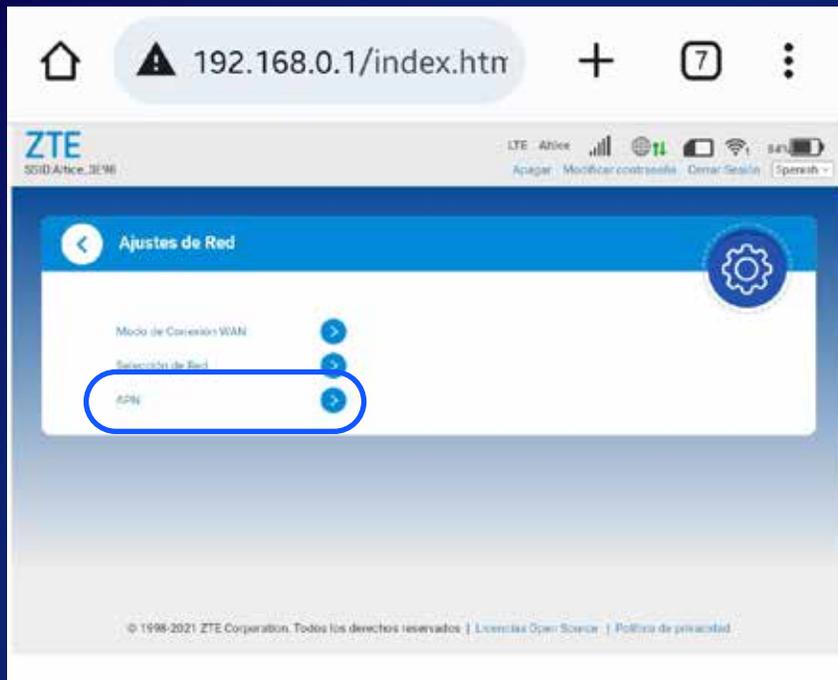

Paso 4.

Debes tener la siguiente configuración.

Perfil: Altice

Nombre del perfil: Altice

APN: Altice

Seleccionar: Establecer como predeterminado