


Crear APN equipos Android


Pasos:

1- En la pantalla principal, entramos en “ajustes o configuración”.


2- Entre las opciones, buscamos “Redes móviles”.

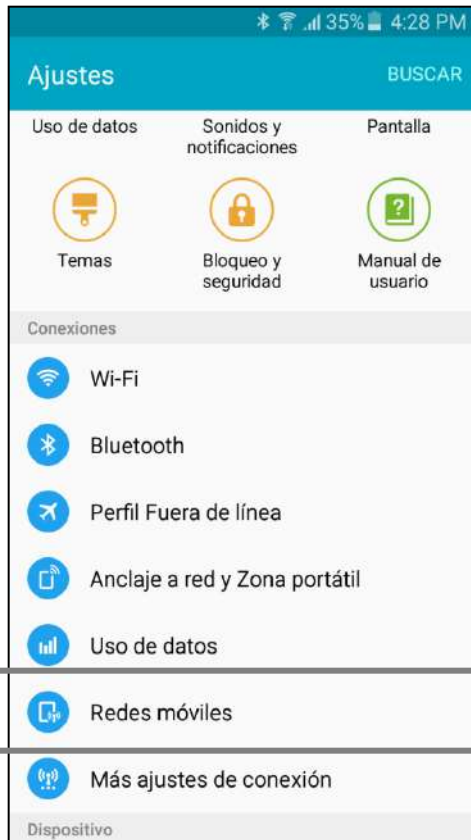

3- Entramos en “Nombre de punto de acceso”.

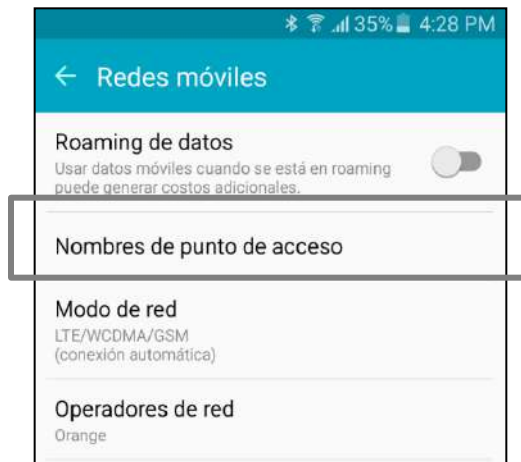

4- Pulsamos “Añadir”.

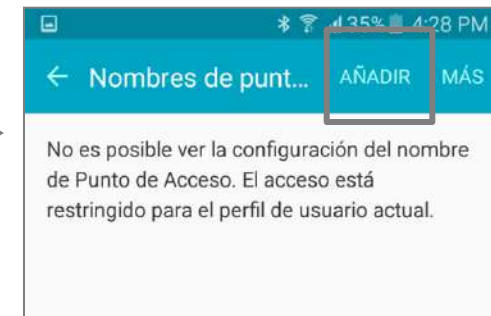

Crear APN

5- Completamos los campos de:
Nombre
APN
Tipo de APN

← Editar APN MÁS

Nombre
No definido

APN
No definido

Proxy
No definido

Puerto
No definido

Nombre del usuario
No definido

Contraseña
No definido

Servidor
No definido

MMSC
No definido

Proxy MMS
No definido

3G

Nombre

Nombre

orangenet.com.do

CANCELAR ACEPTAR

Nombre

APN

orangenet.com.do

CANCELAR ACEPTAR

Proxy MMS

Tipo de APN

default

CANCELAR ACEPTAR

LTE

Nombre

Nombre

orangeinternet

CANCELAR ACEPTAR

Nombre

APN

orangeinternet

CANCELAR ACEPTAR

Proxy MMS


Tipo de APN

default


CANCELAR ACEPTAR

Crear APN

6- Luego de completado los campos, pulsamos en “Más” y Luego en “Guardar”

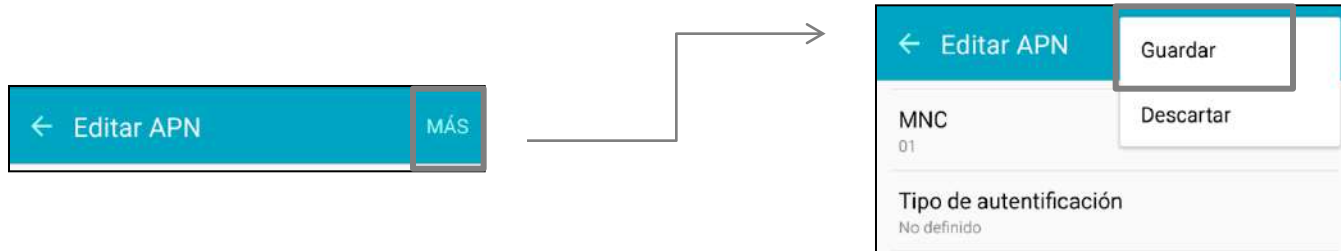

7- Se creará el APN y debemos seleccionarlo.

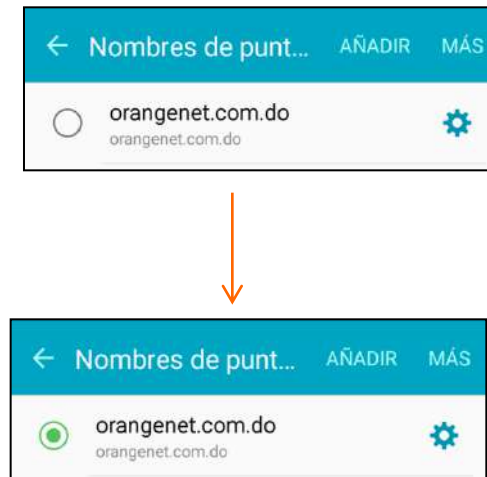

Gracias